20 Liter Elektronik-Mikrowelle

Bedienungsanleitung

MI20X-1

Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam und bewahren Sie diese zum Nachschlagen auf

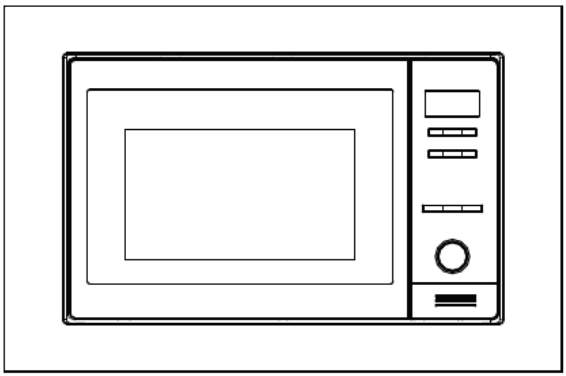

smeg

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

- **WARNUNG: Wenn das Gerät einen Kombinationsmodus besitzt, dürfen Kinder das Gerät wegen der entstehenden hohen Temperaturen nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.**
- **WARNUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtung beschädigt sind, darf der Ofen erst nach einer Reparatur durch geschultes Fachpersonal wieder verwendet werden.**
- **WARNUNG: Laien bringen sich durch Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.**
- **WARNUNG: Erhitzen Sie Flüssigkeiten oder Speisen niemals in geschlossenen Gefäßen, da sie explodieren können.**
- **Bitte verwenden Sie nur mikrowellengeeignete Utensilien**
- **beim Erwärmen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbeuteln oder -behältern; behalten Sie das Gerät bitte gut im Auge, um mögliche Funkenbildung sofort zu bemerken.**
- **Wenn Sie Rauch feststellen, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker heraus. Halten Sie die Tür geschlossen, damit sich die Flamme nicht ausbreiten kann.**
- **Das Erwärmen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Überkochen führen; aus diesem Grund ist im Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.**
- **Der Inhalt von Milchfläschchen und Gläsern mit Babynahrung muss vor dem Verbrauch umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.**
- **Verwenden Sie das Mikrowellengerät nicht zum Garen oder Aufwärmen ganzer Eier mit oder ohne Schale, da diese auch nach Beenden des Gar- oder Aufwärmvorgangs explodieren können.**

- **Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden; alle Lebensmittelreste und Ablagerungen müssen dabei entfernt werden.**
- **Wird das Gerät nicht laufend sauber gehalten, kann dies zur Abnutzung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Gerätes verringern und evtl. zu gefährlichen Situationen führen kann.**

- **Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von einer empfohlenen Kundendienststelle bzw. von ähnlich geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.**

- **Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.**

SPEZIFIKATIONEN

Leistungsaufnahme:	230V~ 50 Hz, 1.280 W
Leistung:	800 W
Grillheizelement:	1000 W
Betriebsfrequenz:	2.450 MHz
Außenabmessungen:	592 mm (B) X 360 mm (T) X 390 mm(H)
Abmessungen des Garraums:	330 mm (B) X 332 mm (T) X 208 mm(H)
Garraum-Inhalt:	20 Liter
Nettogewicht:	Ca. 14,35 kg

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

1. Falls der Ofen überhaupt nicht funktioniert, das Display völlig leer ist oder das Display nicht sichtbar ist:

a) Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Mikrowellenofens richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Ist dies nicht der Fall, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden lang und stecken Sie den Stecker danach erneut richtig in die Steckdose.

b) Prüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt ist oder ein Überlastschalter ausgelöst hat. Scheinen diese korrekt zu funktionieren, prüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.

2. Falls das Mikrowellengerät nicht funktioniert:

a) Prüfen Sie, ob der Timer eingestellt ist.

b) Prüfen Sie, dass die Tür korrekt geschlossen ist, damit die Sicherheitssperre eingerastet ist. Im anderen Fall fließt keine Mikrowellenenergie in den Ofen.

WENN KEINE DER OBEN GENANNTEN ABHILFEMASSNAHMEN DAZU FÜHRT, DASS DAS GERÄT FUNKTIONIERT, KONTAKTIEREN SIE BITTE DEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.

Hinweis:
Dieses Gerät ist für den privaten Haushalt zum Erwärmen von Lebensmitteln und Getränken mit Hilfe von elektromagnetischer Energie und ausschließlich für den Betrieb in geschlossenen Räumen konzipiert.

STÖRWELLEN BEI EMPFANGSGERÄTEN

Der Betrieb der Mikrowelle kann den Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen sowie den Betrieb ähnlicher Geräte stören. Wenn Interferenzen auftreten, lassen sich diese eliminieren oder reduzieren durch folgende Maßnahmen.

a) Türdichtungen und Dichtflächen des Ofens reinigen.

b) Radio-, Fernsehgeräte usw. so weit wie möglich vom Mikrowellengerät entfernt platzieren.

c) Benutzen Sie eine korrekt installierte Antenne für Ihr Radio- und Fernsehgerät usw., um einen starken Signalempfang zu haben.

INSTALLATION

1. Bitte achten Sie darauf, das gesamte Verpackungsmaterial von der Türinnenseite zu entfernen.
2. Prüfen Sie den Ofen nach dem Auspacken auf erkennbare Schäden wie:
   Tür falsch ausgerichtet
   Tür beschädigt
   Dellen oder Löcher in der Türscheibe und im Garraum im Gitter
   Falls einer der oben genannten Defekte erkennbar ist, dürfen Sie das Gerät NICHT BENUTZEN.
3. Das Mikrowellengerät wiegt 14,35 kg und muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, die stark genug ist, dieses Gewicht zu tragen.
4. Der Ofen muss von Quellen hoher Temperaturen und Dampf entfernt aufgestellt werden.
5. Stellen Sie nichts oben auf das Mikrowellengerät.
6. Entfernen Sie die Welle für den Drehtellerantrieb NIEMALS.
7. Sollten Kinder dieses Gerät benutzen, ist in diesem Fall - wie bei jedem Elektrogerät - eine strenge Überwachung erforderlich.

WARNUNG - DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

1. Die Steckdose sollte in guter Reichweite des Netzkabels liegen.
2. Der Ofen benötigt eine Eingangsleistung von 1,5 KVA. Bei der Aufstellung des Ofens wird die Beratung mit einem Kundendienstmitarbeiter empfohlen.

VORSICHT: Dieser Ofen wird intern über eine Sicherung mit 8 Ampere für 250 Volt Wechselstrom abgesichert.

WICHTIG:

Die Drähte im Hauptstromkabel sind mit den folgenden Farben gekennzeichnet:

Grün und gelb: Erde
Blau: Neutral
Braun: Strom führende Ader

Da die Kabelfarben der Hauptkabel des Gerätes eventuell nicht mit den Farbmarkierungen zur Identifizierung der Anschlüsse Ihres Steckers übereinstimmen, gehen Sie dann wie folgt vor:

Das grün-gelbe Kabel muss an den Anschluss im Stecker mit der Markierung E angeschlossen werden oder an dem mit dem Erdungssymbol gekennzeichneten Grün des grün-gelben Kabels.

Das blau gekennzeichnete Kabel muss an den Anschluss angeschlossen werden, der mit dem Buchstaben N gekennzeichnet oder schwarz ist.

Das braun gekennzeichnete Kabel muss an den Anschluss angeschlossen werden, der mit dem Buchstaben L gekennzeichnet oder rot ist.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH

Nachstehend sind wie bei allen Geräten bestimmte Regeln und Sicherheitsmaßnahmen aufgeführt, die zu befolgen sind, um eine Spitzenleistung aus diesem Ofen zu erhalten:

1. Wenn der Ofen in Betrieb gesetzt wird, müssen Glasdrehteller, Rollenarme, Kupplung und Rollenführung stets korrekt eingesetzt sein.
2. Benutzen Sie den Ofen ausschließlich für die Zubereitung von Lebensmitteln und keinesfalls zum Trocknen von Kleidern, Papier oder anderen Gegenständen, und nicht zum Sterilisieren.
3. Nehmen Sie den Mikrowellenherd nicht in Betrieb, wenn er leer ist. Dies könnte den Ofen beschädigen.
4. Benutzen Sie den Garraum nicht als Lagerraum für Papier, Kochbücher usw.
5. Garen Sie Lebensmittel, die von einer Membran umgeben sind wie Eigelb, Kartoffeln, Hühnchenleber usw., erst dann, wenn Sie diese zuvor mehrmals mit einer Gabel eingestochen haben.

6. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Außengehäuses.
7. Entfernen Sie niemals Teile des Ofens wie die Füße, Kupplung, Schrauben usw.
8. Garen Sie niemals Lebensmittel direkt auf dem Glasdrehteller. Setzen Sie die Lebensmittel in/auf korrektes Mikrowellengeschirr, bevor Sie es in den Ofen geben.
9. WICHTIG - DIESES GESCHIRR DARF NICHT IM MIKROWELLENOFEN VERWENDET WERDEN
   Verwenden Sie keine Metalltöpfe oder Schüsseln mit Metallgriffen.
   Verwenden Sie keine Gegenstände mit Metallrand.
   Verwenden Sie keine mit Papier überzogenen Metallverschlüsse bei Plastiktüten.
   Verwenden Sie kein Melaminkochgeschirr, da dies ein Material enthält, das Mikrowellenenergie absorbiert. Dadurch kann das Geschirr Risse oder Sprünge bekommen und zu einer Erhöhung der Garzeiten führen.
   Verwenden Sie kein Centura Geschirr. Die Glasur eignet sich nicht für den Gebrauch in Mikrowellengeräten. Sie sollten keine geschlossenen Tassen von Corelle Livingware verwenden.
   Garen Sie die Lebensmittel nicht in einem Behälter mit verengter Öffnung wie einer Flasche mit Flaschenhals oder einer Salatölflasche, da diese im Mikrowellengerät beim Erhitzen explodieren können.
   Verwenden Sie keine herkömmlichen Fleisch- oder Backthermometer. Es gibt spezielle Thermometer für das Garen in Mikrowellengeräten. Diese können verwendet werden.
10. Mikrowellengeschirr sollte nur gemäß den Angaben des Herstellers verwendet werden.
11. In diesem Ofen dürfen keine Lebensmittel frittiert werden.
12. Bitte denken Sie stets daran, dass ein Mikrowellengerät nur die Flüssigkeit in einem Behälter erhitzt, aber nicht den Behälter selbst. Aus diesem Grund sollten Sie stets daran denken, dass auch wenn der Deckel eines Behälters sich nicht warm anfühlt, wenn er aus dem Ofen genommen wird, die im Behälter befindlichen Lebensmittel oder die Flüssigkeit heiß sind und die gleiche Menge Dampf und/oder Spritzer abgeben, wie es beim herkömmlichen Kochen auf dem Herd ist, wenn man den Deckel abnimmt.
13. Prüfen Sie die Temperatur der gegarten Speise immer erst selbst, besonders dann, wenn Sie Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten für Babies erwärmen. Der Genuss von Lebensmitteln/Flüssigkeiten, die direkt aus dem Ofen kommen, ist nicht empfehlenswert, sondern lassen Sie die Lebensmittel/Flüssigkeiten noch einige Minuten stehen und rühren Sie diese um, damit sich die Hitze gleichmäßig verteilt.
14. Lebensmittel, die eine Mischung aus Fett und Wasser enthalten wie eine Brühe zum Beispiel, sollten 30-60 Sekunden lang nach dem Abschalten des Ofens noch darin stehen bleiben. Dadurch kann sich die Mischung noch beruhigen und die Blasenbildung wird vermieden, wenn ein Löffel in das Lebensmittel bzw. die Flüssigkeit gelangt bzw. wenn ein Brüh- oder Soßenwürfel hinein gegeben wird.
15. Bitte denken Sie daran, dass sich bei der Zubereitung und beim Erhitzen von Lebensmitteln und Flüssigkeiten bestimmte Speisen wie Pudding, Aufläufe, Marmelade oder Hackfleischgerichte schneller erwärmen als andere. Verwenden Sie keine Kunststoffbehälter zum Erwärmen oder Garen von Speisen mit einem hohen Fett- oder Zuckeranteil.
16. Kochutensilien können heiß werden, da sich die Hitze von der Speise auf das Kochgeschirr überträgt. Dies gilt besonders in den Fällen, in denen ein Kunststoffüberzug auf die Spitze und die Griffe des Kochutensils aufgebracht ist. Verwenden Sie daher Kochgeschirrhalter für den Umgang mit den Kochutensilien.
17. So reduzieren Sie das Risiko eines Brandes im Innenraum des Ofens:

a) Garen Sie die Speisen nicht länger als nötig. Beobachten Sie das Mikrowellengerät ganz genau, wenn sich im Garraum Papier, Kunststoff oder anderes brennbares Material zur Erleichterung des Garens befindet.
b) Entfernen Sie alle Metallteile wie Verschlüsse von Beuteln, bevor diese in den Garraum gelegt werden.
c) Sollte sich Material im Innern des Ofens entzünden, halten Sie die Tür des Ofens geschlossen, schalten Sie den Ofen mit dem Wandschalter ab, oder schalten Sie den Strom mit Hilfe der Sicherung oder des Überlastschalters ab.

MERKMALE - DIAGRAMM

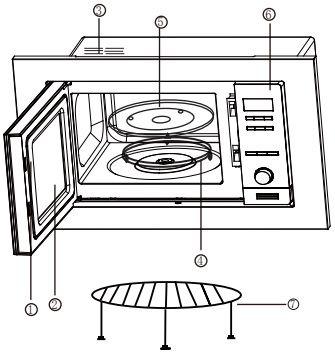

(1) Tür-Sicherheitsverriegelung
(2) Sichtscheibe
(3) Belüftung des Gerätes
(4) Rollenring
(5) Glasdrehteller
(6) Bedienfeld
(7) Grill-Heizelement

MIKROWELLEN-BEDIENBLENDE

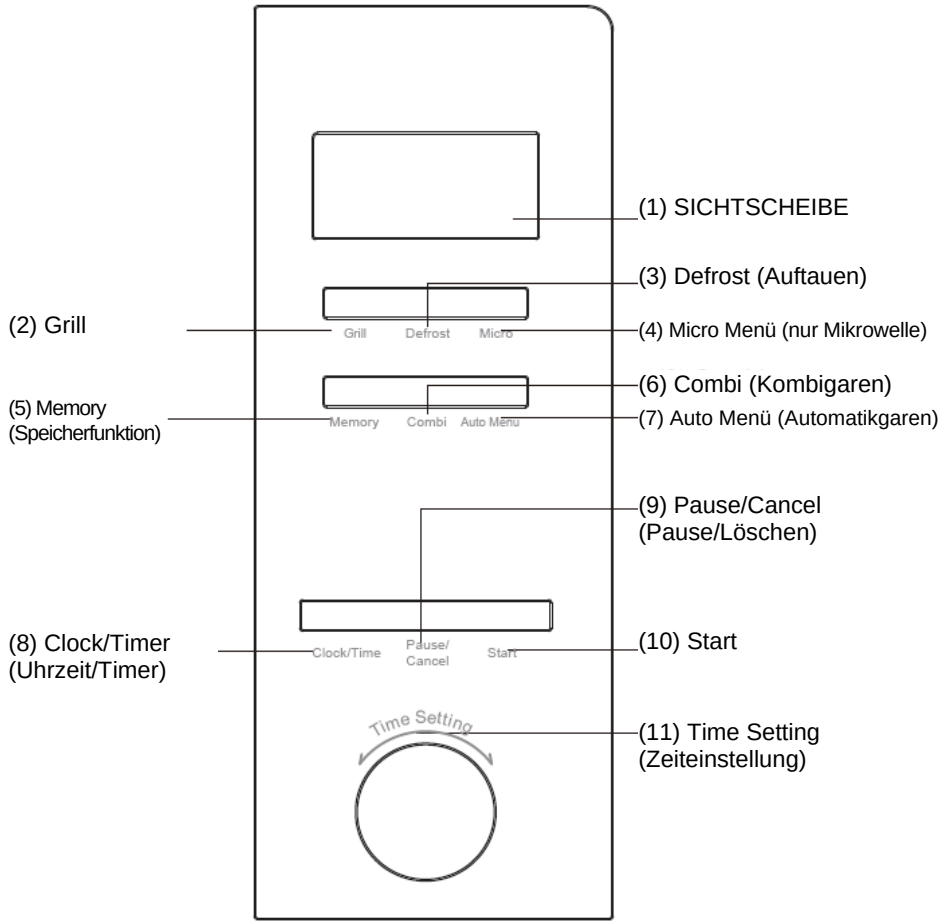

Bedienungsanleitung

1. Erwärmen mit einem Tastendruck
   Sie können einen Garvorgang einfach durch einen Tastendruck in Gang setzen, zum Beispiel, um ein Glas Wasser zu erhitzen, das ist sehr praktisch.
   Beispiel: So erhitzen Sie ein Glas Milch
   a) Stellen Sie ein Glas Milch auf den Glasdrehteller und schließen Sie die Tür.
   b) Drücken Sie die Taste "Start"; das Mikrowellengerät arbeitet jetzt 1 Minute lang mit 100 % Leistung.
   c) Nach dem Ende des Garvorgangs hören Sie 5 Signaltöne.

2. Microwave Heating (Erhitzen mit Mikrowellenenergie)
   Diese Funktion hat zwei Optionen:
   1) Schnelles Erhitzen mit Mikrowellenenergie (100 % Leistung)
      Beispiel: zum Erhitzen von Lebensmitteln mit 100 % Leistung für 5 Minuten
      a) Stellen Sie die Garzeit auf "5:00" ein
      b) Drücken Sie die Taste "Start"
   2) Manuelles Erhitzen mit der Mikrowelle, Beispiel: Zum Erhitzen von Lebensmitteln mit 70 % Leistung für 10 Minuten
      a) Drücken Sie die Taste "Micro" und wählen Sie "70%" Leistung;
      a) Stellen Sie die Garzeit auf "10:00" ein
      c) Drücken Sie die Taste "Start"
      Es gibt 5 Leistungsstufen, und die längste Mikrowellen-Erwärmungszeit beträgt 60 Minuten.

Berühr-Häufigkeit	Mikrowellen-Leistungsstufe	Display
1	100%	P100
2	70%	P70
3	50%	P50
4	30%	P30
5	10%	P10

3. Automatikabtauen nach Gewicht
   Wählen Sie den Lebensmitteltyp und das Gewicht; die Funktion hilft Ihnen, automatisch die Leistungsstufe und Zeit einzustellen. Beispiel: Auftauen von 500 g gefrorenem Fleisch.
   a) Drücken Sie die Taste "Auftauen" (Automatikabtauen), es wird "dEF" angezeigt.
   b) Drehen Sie den Knopf "Time setting" (Zeiteinstellung), um das Gewicht auf 500 g einzustellen.
   c) Drücken Sie die Taste "Start"
   Das Gewicht der Speise muss unter 2.000 g liegen.

4. Auto-Menu (Menü Automatikgaren)
   Wählen Sie einfach nur den Lebensmitteltyp und das Gewicht; die Funktion hilft Ihnen, automatisch die Leistungsstufe und Zeit einzustellen. Beispiel: Automatikgaren von 400 g Fisch
   a) Drücken Sie die Taste "Auto menu" (Menü Automatikgaren), bis "A-5" angezeigt wird
   b) Drehen Sie den Knopf "Time setting" (Zeiteinstellung), bis "400" angezeigt wird.
   c) Drücken Sie die Taste "Start"

Menü / Gewicht / Berühr-Zeiten	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
	Reis	Gemüse	Fleisch	Spaghetti	Fisch	Aufwärmen
1	100	100	200	1	100	100
2	200	200	300	2	200	200
3	300	300	400		300	300
4	400	400	500		400	400
5	500	500	600		500	500
6		600	800		600	600
7			1000		700	
8					800	
9					900	
10					1000	

5. Funktion Garen mit Memory (Speicherfunktion):
   Diese Funktion kann Grill, Micro (nur Mikrowelle), Combi (Kombigaren) und Auto Menu (Automatikgaren) speichern, um ein Wiedereinstellen von Garzeit und Leistungsstufe zu vermeiden.
   a) Wurde kein Speicher eingestellt, drücken Sie "memory" ; es wird"1" angezeigt sowie die Eingangs-Leistungsstufe und die Zeit; wenn Sie "memory" erneut drücken, wird das eingestellte Programm gespeichert. Wenn Sie anstelle der Taste "memory" die Taste "Start" drücken, beginnt der Ofen zu arbeiten, und das Programm wird ebenfalls gespeichert.
   b) Wenn bereits ein Memory (Speicher) eingestellt ist, wird "1" angezeigt, wenn Sie die Taste "Memory" drücken, und der Ofen beginnt entsprechend dem eingestellten Programm zu arbeiten, nachdem Sie die Taste "Start" gedrückt haben.

   Kommt es zu einem Stromausfall, geht das gespeicherte Programm verloren.
6. Grill
   Diese Funktion hat zwei Optionen, zur Auswahl dieser Optionsmuster drücken Sie "Grill" (die maximale Garzeit beträgt 60 Minuten).
   Option 1: 85 % Grillleistung, Anzeige G-1, Option 2: 50 % Grillleistung, Anzeige G-2, Beispiel: Garen von Speisen mit G-1 für 20 Minuten
   a) Drücken Sie "Grill", bis die LED "G-1" anzeigt.
   b) Stellen Sie die Garzeit auf "20:00" ein
   c) Drücken Sie die Taste "Start"

   Beim Grillen wird die Speise nicht durch die Mikrowelle erhitzt, sondern die Wärme kommt von der Metallheizung oben im Garraum. Beim Grillen hat die Garzeit 2 Stufen; nach der ersten Garzeithälfte wird das Programm automatisch unterbrochen, und es ertönen 2 Signaltöne, die bedeuten, dass Sie jetzt den Ofen öffnen und die Speise umdrehen sollten. Danach schließen Sie bitte die Tür, drücken die Taste "Start", und der Garvorgang der zweiten Hälfte wird fortgesetzt. Wenn Sie die Speise nicht umdrehen möchten, beginnt der Ofen nach einer 1 minütigen Pause erneut.

7. Kombi-Garen

   Dieses Gerät bietet Ihnen die Wahl zwischen zwei Methoden zum Kombigaren.
   Option 1: 55 % Mikrowelle + 45 % Grill), Anzeige "C-1"
   Option 2: 30 % Mikrowelle + 70 % Grill), Anzeige "C-2"
   Beispiel: Garen von Speisen Option 2 für 30 Minuten
   a) Drücken Sie die Taste "Combi" (Kombigaren) zur Auswahl von "C-2"
   b) Stellen Sie die Garzeit auf "30:00" ein
   c) Drücken Sie die Taste "Start"

8. Uhr

   Der Ofen kann auch als Zeituhr verwendet werden. Beispiel für die Eingabe der aktuellen Uhrzeit von 16:30
   a) Drücken Sie die Taste "Uhr /Timer", das Uhrensymbol blinkt jetzt im Display. Drehen Sie den Knopf "Time setting" (Zeiteinstellung), um "16:00" einzustellen.
   b) Drücken Sie die Taste "Uhr /Timer" erneut, und drehen Sie den Knopf "Time setting" (Zeiteinstellung), um "16:30" einzustellen.
   c) Drücken Sie die Taste "Uhr /Timer" erneut; die Einstellung der Uhrzeit ist jetzt beendet, die Zeit läuft jetzt weiter.

9. Kurzzeitwecker (Timer)

   Die Timerfunktion hilft dem Mikrowellengerät, mit dem Automatikgaren nach einer eingestellten Zeit zu beginnen, und stoppt den Betrieb automatisch nach dem Ende des Garvorgangs. (Sie sollten die Zeit vor der Benutzung der Timerfunktion einstellen). Beispiel: die aktuelle Zeit des Mikrowellengeräts ist 16:30, Sie möchten um 18:15 mit 70 % Leistung für 10 Minuten lang garen.
   a) Drücken Sie die "Uhr /Timer" und stellen Sie die Zeit auf 18:15 ein (genau wie oben beschrieben zum Einstellen der Uhrzeit)
   b) Drücken Sie die Taste "Micro" und wählen Sie "70%" Leistung.
   c) Geben Sie eine Garzeit von 10 Minuten ein, indem Sie den Knopf "Time Setting" (Zeiteinstellung) drehen.
   d) Drücken Sie die Taste "Start"

   Wenn Sie die Schritte b) und c) auslassen und die Leistungsstufe und Garzeit nicht einstellen, sondern direkt die Taste "Start" drücken, dann funktioniert das Mikrowellengerät als Uhr. Um 18:15 ertönen dann 10 Signaltöne, aber es wird keine andere Funktion ausgeführt.

10. Kindersicherung

    Um die Kindersicherung zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig 2 Sekunden lang die Tasten "Auto Menu" (Automatikgaren) und "Combi" (Kombigaren). Wenn Sie gleichzeitig 2 Sekunden lang die Tasten "Auto Menu" (Automatikgaren) und "Combi" (Kombigaren) drücken, wird diese Funktion wird entsperrt.

11. Pause/Löschen
    a) Wird im Verlauf der Funktion die Taste "Pause/Cancel" (Pause/Löschen) gedrückt, hört der Vorgang auf.
    b) Falls vor dem Drücken der Taste "Start" ein Programm eingestellt war, werden durch das Drücken dieser Taste alle eingestellten Programme gelöscht.

PFLEGE IHRES MIKROWELLENGERÄTES

1. Vor der Reinigung den Ofen ausschalten und die Steckdose aus der Wand ziehen.
2. Halten Sie den Innenraum des Ofens stets sauber. Lebensmittelspritzer oder verschüttete Flüssigkeit an den Wänden und am Boden des Ofens mit einem feuchten Tuch wegwischen. Die Verwendung scharfer oder scheuernder Reinigungsmittel wird nicht empfohlen.
3. Die Außenflächen des Ofens sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Zur Vermeidung von Schäden an den Teilen im Innenraum darf niemals Feuchtigkeit in die Belüftungsöffnungen eindringen.
4. Das Bedienfeld darf niemals nass werden. Reinigen Sie es mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel und keine Sprühreiniger für das Bedienfeld.
5. Kommt es an der Innen- oder Außenseite der Ofentür zu einem feuchten Niederschlag, diesen mit einem weichen Tuch abwischen. Dies kann geschehen, wenn das Mikrowellengerät in sehr feuchter Umgebung betrieben wird, und weist nicht auf eine Störung des Gerätes hin.
6. Gelegentlich muss der Glasdrehteller zur Reinigung aus dem Gerät genommen werden. Reinigen Sie den Drehteller in einer warmen Reinigungslauge oder im Geschirrspüler.
7. Zur Vermeidung einer übermäßigen Geräuschbildung sollten der Rollenring und der Garraumboden in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Wischen Sie die Unterseite des Garraums einfach mit einem milden Reinigungsmittel, mit Wasser oder Glasreiniger ab und trocknen Sie nach. Der Rollenring kann mit einer milden Seifenlauge oder im Geschirrspüler gereinigt werden. Bei wiederholter Benutzung sammelt sich der Dampf an, dieser beeinträchtigt aber in keiner Weise die untere Fläche des Garraums oder die Rollenringräder.
   Nach der Reinigung des Rollenrings aus dem Innenraum muss dieser wieder in die korrekte Position eingesetzt werden.
8. Unangenehmer Geruch im Garraum lässt sich beseitigen, wenn ein Glas Wasser mit dem Saft und der Schale einer Zitrone in eine tiefe mikrowellen-geeignete Schüssel gestellt wird. Lassen Sie das Wasser in der Mikrowelle 5 Minuten lang kochen. Gründlich abwischen und mit einem weichen Tuch trocken reiben.

SCHEMADIAGRAMM

(TÜR GEÖFFNET, GARFUNKTION AUSGESCHALTET)

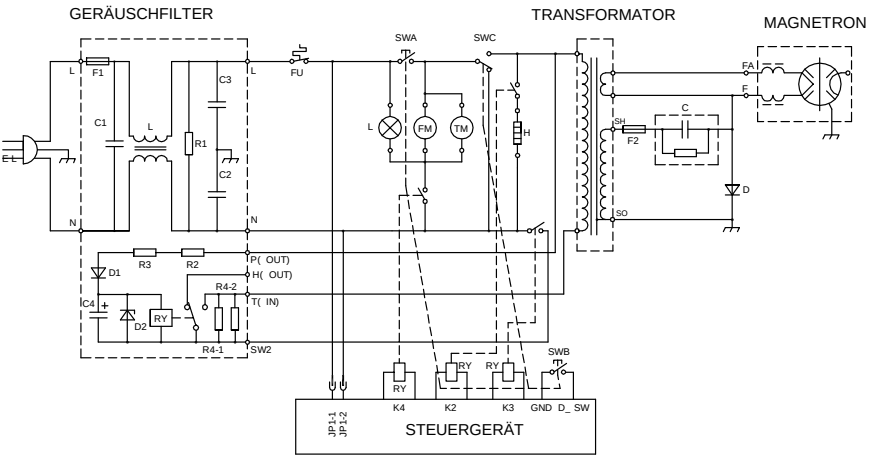

SWA: PRIMÄRSPERRSCHALTER
SWB: SEKUNDÄRSPERRSCHALTER
SWC: DER ÜBERWACHUNGS-SPERRSCHALTER

L: BELEUCHTUNG
FM: LÜFTERMOTOR
TM: DREHTELLERMOTOR
H: HEIZUNG

20L/23L/30L VOLL EINGEBAUTE MIKROWELLE
BEDIENUNGSANLEITUNG MIKROWELLENOFEN

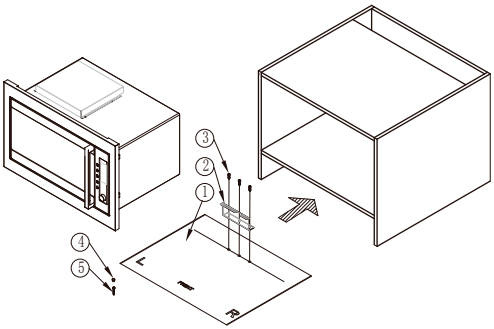

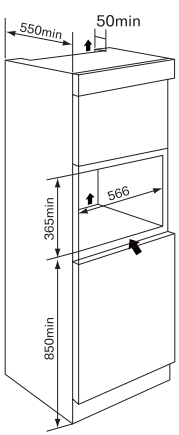

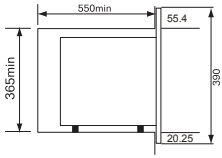

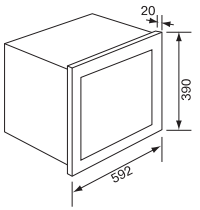

BAUTEILE

1. Einstellpapier mit Kunststoffgurt	1 Stück
2. Ausrichtbauteil	1 Stück
3. Schraube Durchm. 4x10	3 Stück
4. Schraubenabdeckung	1 Stück
5. Schraube Durchm. 4x35	1 Stück

Gehäuseabmessungen - RAHMENabmessungen

Breite 566 mm	Breite 592 mm
Höhe 365 mm	Höhe 390 mm
Tiefe 550 mm	Tiefe 20 mm

MIKROWELLENOFEN GEHÄUSE

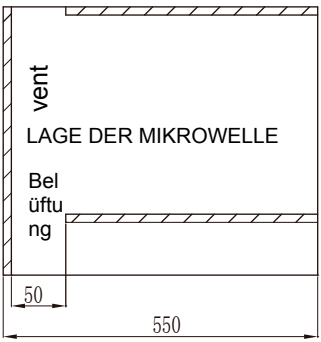

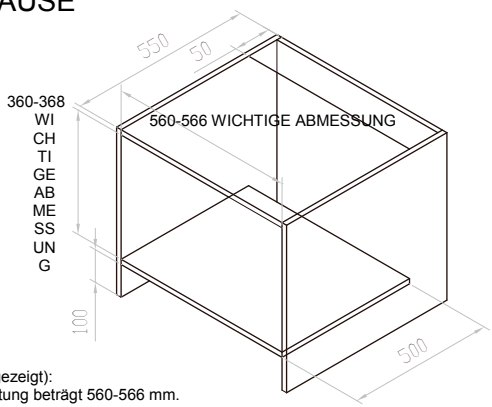

Anforderungen Gehäuseabmessungen (wie oben gezeigt):

1. Die Innenabmessung des Gehäuses in Querrichtung beträgt 560-566 mm. Dies ist der Mindestabstand von der linken zur rechten Leiste.
2. Die Innenabmessung des Gehäuses in Längsrichtung beträgt 365 mm. Dies ist der Mindestabstand von der linken zur rechten Leiste.
3. Die Gehäusetiefe sollte nicht unter 550 mm liegen.
4. Die Außenabmessung des Gehäuses sollte nicht unter 596 mm liegen, da die Rahmenlänge 592 mm beträgt.
5. Der Gehäuseboden ist weniger als 15 mm oder 20 mm stark,

RAHMENINSTALLATION - SCHRITT FÜR SCHRITT

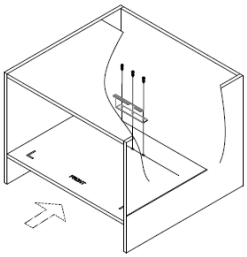

1. Das Gehäuse muss gemäß den Gehäuseabmessungen hergestellt sein. Legen Sie das Einstellpapier mit dem Kunststoffgurt (Bauteil 1) auf den unteren Boden des Garraums.
   Die Papiervorderkante muss auf die Gehäuseaußenkante ausgerichtet sein. Legen Sie dann das Ausrichtbauteil (Bauteil 2) auf das Papier und richten Sie die Öffnungen so aus wie in der Zeichnung angegeben. Ziehen Sie dann die Schraube fest (Bauteil 3).

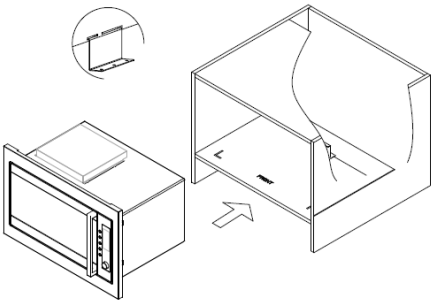

2. Setzen Sie den Mikrowellenofen in das Gehäuse; halten Sie den Mikrowellenofen dazu waagerecht und achten Sie darauf, dass an beiden Seiten der gleiche Abstand entsteht. Bringen Sie dann das Ausrichtbauteil an der Rückseite des Mikrowellenofens an.

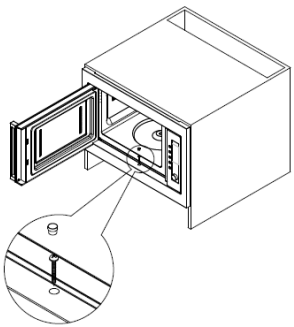

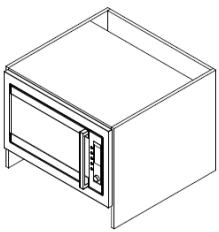

3. Öffnen Sie den Mikrowellenofen, setzen Sie die Schraube (Bauteil 5) an und treiben Sie diese in das Gehäuse ein und setzen Sie dann die Schraubenabdeckung (Bauteil 4) auf.

Smeg Spa, Guastalla (RE), Italy